


DIGITÁLNA ZÁMOK TREZORU

PS600/E36

Návod na použitie

Hlavné časti

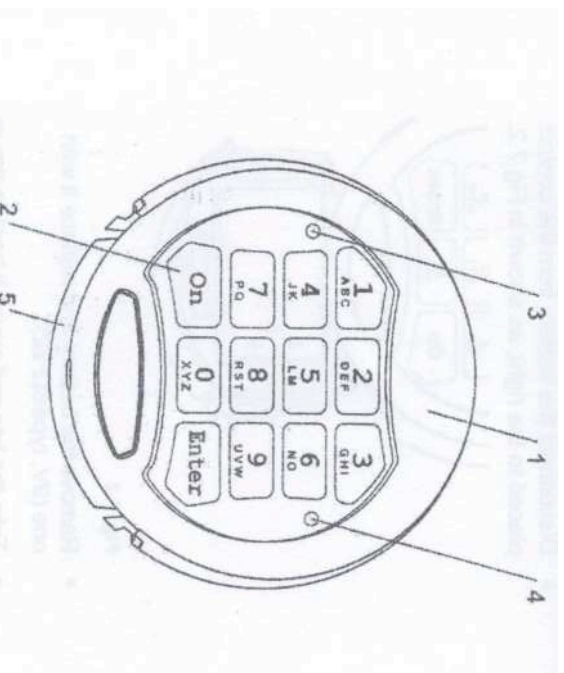

Obr.1.1

- 1 - Kryt
- 2 - Klávesnica
- 3 - Zelená LED kontrolka [G]
- 4 - Červená LED kontrolka [R]
- 5 - Puzdro na batérie

2 Definície

2.1 Hlavný kód [PIN 1]

Súbor čísel (od 6 do 8 číslic), ktorý otvorí zámok a umožní meniť nastavenia.

Pred použitím trezoru zmeňte, prosím, továrenský Hlavný kód (pozri bod 4.1). Dôrazne sa odporúča

uchovávať hlavný kód bezpečne mimo neoprávnené osoby. Pre kód by sa mali vybrať číselné kombinácie, ktoré sa nedajú ľahko odhaliť (narodeniny, číslo domu alebo telefónu atď.) a taktiež nepoužívajte jednoduché kódy (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Továrenský hlavný kód:

1-2-3-4-5-6

2.2 Používateľský kód [PIN2]

Súbor čísel od 6 do 8 číslic, ktorý otvorí zámok a má obmedzené funkcie pre zmenu nastavení.

Zámok s továrenskými nastaveniami nemá Používateľský kód. Pre nastavenie Používateľského kódu pozri bod 4.2.

2.3 Signály

[G]¹ Krátky jednorazový akustický signál s jednorazovým kliknutím zelenej LED kontrolky (3) – potvrdenie stlačenia tlačidla na klávesnici.

[G]² Krátky dvojitý akustický signál s dvojitým kliknutím zelenej LED kontrolky (3) – potvrdenie úspešne ukončenej operácie.

[R] - Dlhý jednorazový akustický signál s jednorazovým kliknutím červenej LED kontrolky (4) – chybové hlásenie o činnosti používateľa.

[R]⁵ Krátky akustický signál, ktorý zaznie 5-krát po sebe s platími zablikaniami červenej LED kontrolky (4) – hlásenie o slabej batérii. Pozri bod 7.1 pre výmenu batérií.

3 Hlavné funkcie

3.1 Otvorenie zámku

3.1.1 Otvorenie pomocou továrenského hlavného kódu
[ZAP] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [Enter]

3.1.2 Otvorenie pomocou hlavného kódu [ZAP] [PIN1] [Enter]

3.1.3 Otvorenie pomocou používateľského kódu [ZAP] [PIN2] [Enter]

Ak je kód správny, zabliká zelená kontrolka a bude možné otvoriť dverka otočením rukoväte dverí v smere hodinových ručičiek.

Ak zadáte trikrát po sebe nesprávny kód, zámok sa zablokuje na 5 minút. Blokovanie bude indikované pravidelným blikaním červenej kontrolky

3.2 Zatvorenie zámku

Zatvoríte dvere a otočíte rukoväťou dverí proti smeru hodinových ručičiek až na doraz.

4 Servisné funkcie

Dôrazne sa odporúča zmeniť nastavenia zámku pri otvorených dverách. Po zмене kódu je potrebné uzamykanie niekoľkokrát vyskúšať uzamknutím v otvorenom stave.

Servisné funkcie budú nedostupné pri nedostatočnej dodávke energie čo je indikované pomocou zvukových a svetelných signálov, pozri bod 2.3, [R]⁵

4.1 Zmena Hlavného kódu [PIN1]

[ZAP] [Enter] [1] [Enter] [PIN1]
[Enter] [nový PIN1] [Enter] [zopakovať nový PIN1]

Kontrola nového Hlavného kódu:

4.2 Zmena Používateľského kódu [PIN2] pomocou Hlavného kódu [PIN1]

Pred zmenou Používateľského kódu [PIN2] sa musí zmeniť továrenské nastavenie Hlavného kódu [PIN1] (pozri bod 4.1)

[ZAP] [Enter] [2] [Enter]
 [1-9 (používateľské číslo)] [Enter] [PIN1]
 [Enter] [nový PIN2] [Enter]
 [zopakovať nový PIN2] [Enter]

Kontrola nového Používateľského kódu:

[ZAP] [nový PIN2] [Enter]

4.3 Zmena Používateľského kódu [PIN2] bez Hlavného kódu

[ZAP] [Enter] [3] [Enter]
 [1-9 (používateľské číslo)] [Enter] [PIN2]
 [Enter] [nový PIN2] [Enter]
 [zopakovať nový PIN2] [Enter]

Kontrola nového Používateľského kódu:

[ZAP] [nový PIN2] [Enter]

4.4 Vymazanie Používateľského kódu

[ZAP] [Enter] [0] [Enter] [1-9 (používateľské číslo)] [Enter] [PIN1] [Enter]

4.5 Vypnutie/Zapnutie zvuku

[ZAP] [Enter] [5] [Enter] [PIN1] [Enter]

Funkcia časového oneskorenia

5.1 Zapnutie funkcie časového oneskorenia

[ZAP] [Enter] [6] [Enter] [PIN1] [Enter]
 [01-99 - čas oneskorenia] [1-9 -čas na otvorenie] [Enter]

A Napr.: 092 - 9 minút je čas oneskorenia, 2 minúty je čas na otvorenie

5.2 Otvorenie zámku pomocou čas. oneskorenia

[ZAP] [PIN1 alebo PIN2] [Enter] (Čakanie na čas oneskorenia. Akustický signál oznámi koniec.) [PIN1 alebo PIN2] [Enter]

Stlačenie [Enter] počas časového oneskorenia bude mať za následok prerušenie. Operáciu bude nutné začať odznova.

5.3 Vypnutie funkcie časového oneskorenia

[ZAP] [Enter] [6] [Enter] [PIN1] [Enter]
 [000] [Enter]

6 Funkcia dvojitého kódu

6.1 Zapnutie funkcie dvojitého kódu

Pred zapnutím tejto funkcie sa uistite, že ste zadali Používateľský kód [PIN2] pozri bod 4.2.

[ZAP] [Enter] [7] [Enter] [1-9 (používateľské číslo)] [Enter] [PIN1] [Enter]

6.2 Otvorenie pomocou funkcie dvojitého kódu

[ZAP] [PIN1] [Enter]
 [PIN2] [Enter] - do 1 minúty

Ak je nastavené časové oneskorenie, budete musieť počkať na nastavenie času oneskorenia pred zadáním PIN2.

Máte 60 sekúnd na zadanie PIN2 bez ohľadu na čas otvorenia, ktorý ste zadali predtým (pozri bod 5.1)

6.3 Vypnutie funkcie dvojitého kódu

[ZAP] [Enter] [8] [Enter] [PIN1] [Enter]

7. Servis

7.1 Výmena batérie

- Vyberateľné puzdro na batérie (5) je umiestnené na vnútornej strane krytu (1).

- Odoberte skrutku, ktorá drží puzdro na batérie (pozri Obr.7.1)
- Stlačte západky a vyťahnite puzdro na batérie (pozri Obr.7.1),


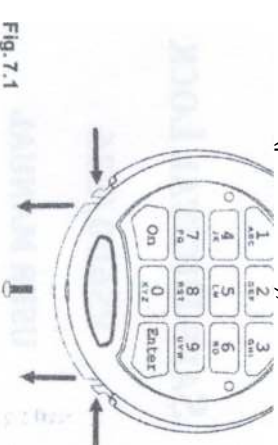


Fig. 7.1

- Odpojte batériu od kontaktu, podľa Obr. 7.2.

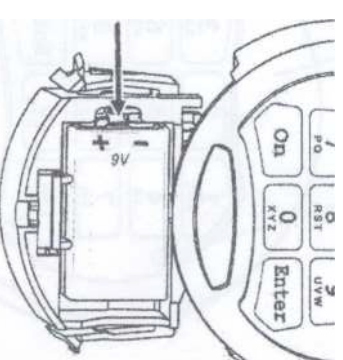

Obr. 7.2

- Vyberte batériu a vymeňte ju za novú (9V, typ 6LF22).
- Vezmite puzdro na batériu a priskrutkujte ho späť na svoje miesto.